



Pour les EHPAD – CHS – UCSA

Le contrôle optique automatique des bobines de sachets

Solution de contrôle des productions de sachets/doses produites par votre automate de PDA.

La reconnaissance de forme et de couleur est effectuée par deux caméras numériques qui s'appuient sur une base de données intelligente qui s'enrichit au fur et mesure de l'utilisation.

Compatible avec toutes les marques d'automates de production de sachets

Un élément essentiel pour la sécurité du processus de reconditionnement du médicament.

Toute anomalie génère automatiquement un message d'erreur. L'utilisateur peut visualiser le sachet photographié en même temps que la photo de chaque médicament qui aurait dû le composer.

La production sera informatiquement validée une fois que l'utilisateur aura acquitté l'ensemble des vérifications demandées par le Pouch Inspector.

L'interface utilisateur est entièrement en langue française. La base de données photos s'enrichit par auto-apprentissage pour toujours plus de fiabilité.



Contrôle optique du contenu

- Couleur
- Forme
- Quantité

Il compare les informations du contenu des sachets à celles attendues.

Les options

Cut & roll et sa table

Il coupe, enroule et scelle chaque chapelet par "Patient", "Heure" ou "Lieu d'admission".

Il trie les bobines et les oriente :

- "Certifié", sans erreur : bac vert
- "À contrôler" : bac rouge.



Winder

Il contrôle la vitesse d'enroulement en bobine et la tension exercée sur le chapelet de sachets pour éviter toute déchirure.



Interface utilisateur


Simple et intuitive sur écran tactile



En fin d'analyse, l'utilisateur peut visualiser toutes les anomalies à l'écran.



En cliquant sur l'anomalie, l'utilisateur peut vérifier le contenu du sachet.

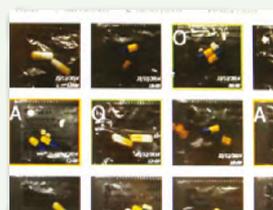

Pouch Inspector scanne la totalité des sachets et affiche le contenu de chaque sachet.

Les avantages

- Jusqu'à 300 sachets par minute
- Gain de temps
- Contrôle d'une grande précision avec 98% des scans auto-approuvés
- Apprentissage dynamique
- Contrôle et vérification à distance de toutes les productions
- Compact et silencieux

