


VBM 200F



**UNE SOLUTION**  
QUI RÉVOLUTIONNE  
LA PDA

 **Omniceil™**

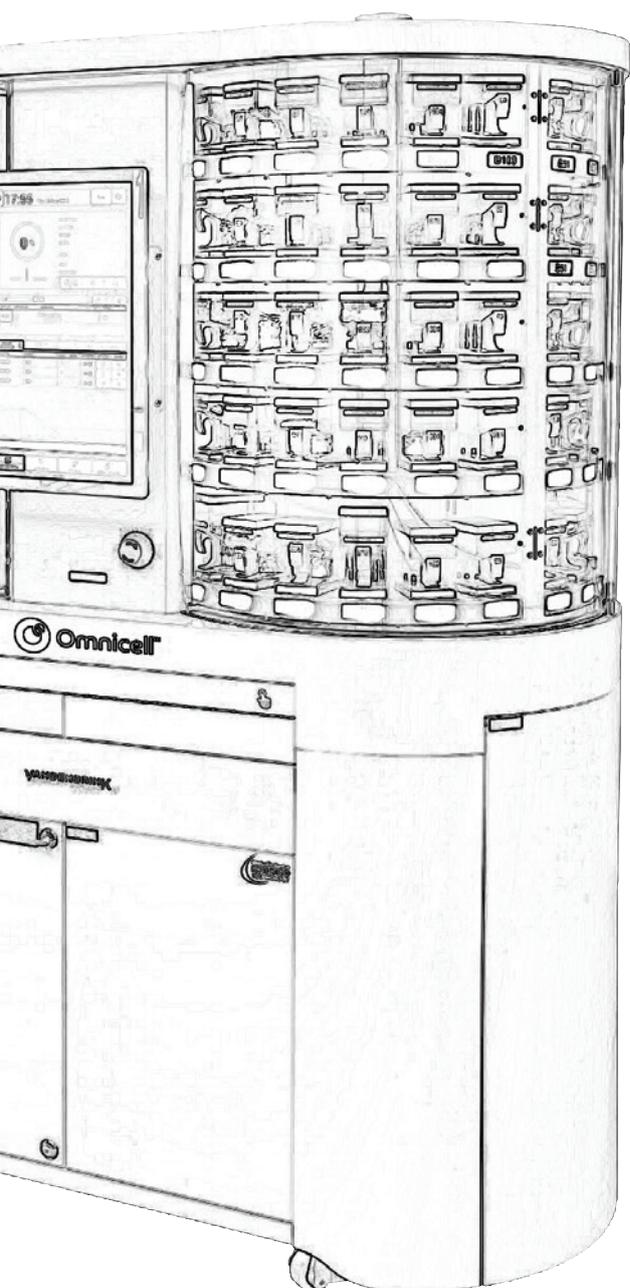

Grâce à une présentation adaptée aux habitudes des patients, gardez l'avantage sur la concurrence et gagnez des parts de marchés en répondant aux attentes des utilisateurs.

## LES AVANTAGES PHARMACIEN

- Diminue le temps de préparation des piluliers
- Sécurise les préparations
- Permet une traçabilité de l'ensemble des opérations
- Convient particulièrement au marché du maintien à domicile

## LES AVANTAGES PATIENT ET PERSONNEL SOIGNANT

- Une présentation simple
- Un rangement par patient facile à gérer
- Des alvéoles facilement détachables
- L'ensemble des informations nécessaires à la bonne observance figure sur le pilulier

## LES AVANTAGES TECHNIQUES

### Sécurité

- Contrôle automatique du contenu de chaque alvéole
- Simplicité de fonctionnement
- Interface utilisateur simple et ludique
- Nettoyage facile

### Présentation des piluliers

- Inscription des données de prescription
- Affichage couleur de la photo des médicaments
- Alvéole prédécoupée pour simplifier la vie du personnel soignant

### Production

**Cadence :** 35 à 40 piluliers par heure (production et vérification)  
**Gestion des ½ et ¼ de comprimé** avec chargement assisté par diodes de guidage.

## ● TRAÇABILITÉ ET SÉCURITÉ

### TECHNOLOGIE CODE BARRE ET RFID

Durant le chargement automatique, un code barre est présent sur le pilulier afin de sécuriser toutes les étapes du processus.

Chaque cassette est équipée d'une puce RFID dans laquelle est stockée l'ensemble des éléments liés aux produits (désignation, quantité, date de péremption, n° de lot).

## ● PRODUCTION ININTERROMPUE

- **Capacité interne de la machine** : 200 cassettes
- Grâce à la **technologie RFID**, l'automate peut gérer un nombre illimité de cassettes. Il suffit de les mettre dans l'automate pour qu'elles soient immédiatement reconnues.
- **Les cassettes peuvent être échangées dans la machine** sans interruption de la production.
- **Plusieurs tailles de cassettes disponibles** en fonction du produit et des besoins.



## COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES INTERFACES DU MARCHÉ

Pharma, DxPharma, Osiris, AS2i, Genois, Cariatides, Image Pharma, Hopital Manager, Magh2, Mediane, TITAN...

# SERVICE ET SUPPORT TECHNIQUE

Nous mettons l'accompagnement de nos clients au cœur de nos préoccupations pour vous assurer disponibilité et qualité de service :

- **Hotline disponible : 24h sur 24**
- **Assistance aux utilisateurs disponible : 24h sur 24**
- **Présence technique sur l'ensemble du territoire**
- **L'ensemble des services est assuré par des équipes OMNICELL**

## ● RÉDUIRE LES ERREURS HUMAINES

Les médicaments hors cassettes sont introduits dans le pilulier par l'intermédiaire du tiroir amovible conçu à cet effet.

L'utilisateur est guidé, lors du chargement, par un système de diodes de guidage qui lui indique l'emplacement où le produit doit être déposé.

Ce système permet de sécuriser cette opération manuelle qui est souvent source d'erreur.



## ● CONTRÔLE DES PRODUCTIONS

Une fois le pilulier rempli par l'automate VBM 200F, il est déposé sur un poste de contrôle.

L'utilisateur scanne le code barre du pilulier qui est automatiquement reconnu.

Notre système de caméra intégrée vérifie chaque case et contrôle que le bon produit soit bien dans la bonne case.

La couverture du pilulier est alors éditée avec tous les éléments de traçabilité (patient, produit, photo produits, heure de prise ...). Elle est ensuite scellée par l'utilisateur sur le pilulier.

L'ensemble des informations liées à la production est enregistré et exploitable sous forme de statistiques.



# AMÉLIORER L'OBSERVANCE DES MÉDICAMENTS

## PLAQUETTES-PILULIERS SUREMED BY OMNICELL MULTI-PRODUITS

Les plaquettes-piluliers hebdomadaires sont certifiées classe B et sont conçues pour sécuriser l'observance des traitements. Cette solution permet l'identification des produits et des moments de prises.

TABLETTE		NDC# 018501446	light yellow round tablet (E 144)	Dose 1	Night	TAKE ONE TABLET BY MOUTH ONCE DAILY
TABLETTE		NDC# 0378395205	white oval tablet (40)	Dose 1	Night	TAKE ONE TABLET BY MOUTH AT BEDTIME
CAPSULE		NDC# 5789640110	white oval tablet (40) (SCU1)	Dose 1	Night	TAKE ONE CAPSULE BY MOUTH 2 TIMES A DAY
TABLETTE		NDC# 0603316232	light yellow round tablet (3162)	Dose 1	Night	TAKE ONE TABLET BY MOUTH ONCE DAILY
TABLETTE		NDC# 0245021311	red round tablet (US 10)	Dose 1	Night	TAKE ONE TABLET BY MOUTH ONCE DAILY
CAPSULE		NDC# 6025816201	light brown oval capsule (C162)	Dose 1	Night	TAKE ONE CAPSULE BY MOUTH ONCE DAILY

Descriptifs complets des médicaments, photos en couleur et posologie

Test000000010 Patient						
AMPOCATIONS HCL 200 MG TABLET		NDC# 018501446	light yellow round tablet (E 144)	Dose 1	Night	TAKE ONE TABLET BY MOUTH ONCE DAILY
ATORVASTATIN 40 MG TABLET		NDC# 0378395205	white oval tablet (40)	Dose 1	Night	TAKE ONE TABLET BY MOUTH AT BEDTIME
DOCUISATE SODIUM 100 MG CAPSULE		NDC# 5789640110	white oval tablet (40) (SCU1)	Dose 1	Night	TAKE ONE CAPSULE BY MOUTH 2 TIMES A DAY
FOLIC ACID 1 MG TABLET		NDC# 0603316232	light yellow round tablet (E 162)	Dose 1	Night	TAKE ONE TABLET BY MOUTH ONCE DAILY
HYDROCHLORIDE OF BACLOFEN 10 MG TABLET		NDC# 0245021311	red round tablet (US 10)	Dose 1	Night	TAKE ONE TABLET BY MOUTH ONCE DAILY
RENAL CAPS SOFTGEL		NDC# 6025816201	light brown oval capsule (C162)	Dose 1	Night	TAKE ONE CAPSULE BY MOUTH ONCE DAILY
RENVELA 800 MG TABLET		NDC# 584801201	white oval tablet (800)	Dose 1	Night	TAKE ONE TABLET BY MOUTH 2 TIMES A DAY WITH MEALS
FINNA 15 MG TABLET		NDC# 0245021311	light brown round tablet (E 10)	Dose 1	Night	TAKE ONE TABLET BY MOUTH ONCE DAILY
GENPAR 60 MG TABLET		NDC# 5551307430	light green, light green oval, oval tablet (AMUCN)	Dose 1	Night	TAKE ONE TABLET BY MOUTH ONCE DAILY



Possibilité d'inclure des commentaires liés aux médicaments



Facilité d'utilisation avec des informations claires, jour de la semaine et heure de prise

La classe B est une norme de qualité de conditionnement des médicaments. Elle garantit une étanchéité à l'air et à l'humidité une fois le conteneur correctement scellé.

**VOTRE MÉTIER CHANGE,  
ÉVOLUEZ AVEC LUI.**



23 rue de la forêt - 67550 VENDENHEIM  
T + 33 3 88 59 44 44 - [info@omnicell.fr](mailto:info@omnicell.fr)  
[www.omnicell.fr](http://www.omnicell.fr)